


# CONSEILS DE POSE & INSTALLATION DES TRINGLES

---

Il existe trois types de pose pour l'installation de vos tringles à rideaux :

- La pose en applique face au mur
- La pose au plafond
- La pose entre deux murs

## POUR LA POSE EN APPLIQUE

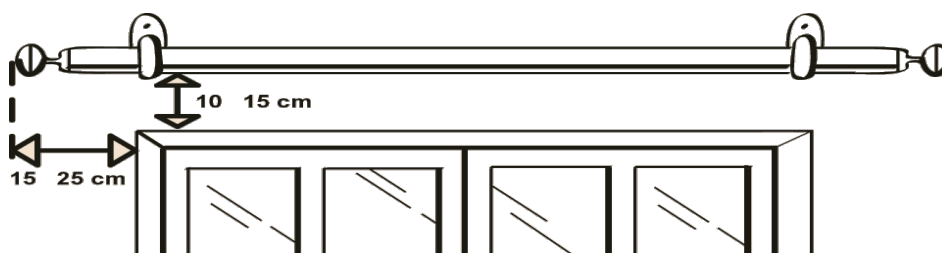

### **Etape 1**

Pour la pose en applique, commencez par définir la hauteur à laquelle sera posée la tringle (généralement 1entre 10 et 15 cm au dessus de la fenêtre) puis marquez-la au crayon de chaque côté de la fenêtre.

### **Etape 2**

Ensuite tracez au mur le milieu de la fenêtre et reportez la marque au centre de la tringle.

### **Etape 3**

Superposez ces deux tracés et marquez les extrémités de la tringle au mur.

### **Etape 4**

Entre ces deux marques, tracez un axe qui servira de repères pour visser les supports. Vérifiez sa rectitude avec un niveau à bulle.

### **Etape 5**

Si votre tringle est beaucoup trop longue, découpez-la (la coupe sera ensuite dissimulée par les embouts).

### **Etape 6**

Marquez l'emplacement des supports. Percez dans un diamètre suffisamment large pour y insérer une cheville adaptée à la nature du mur (plâtre, ciment, béton...).


### **Etape 7**

Insérez les chevilles et vissez-y les deux supports.

### **Etape 8**

Posez la tringle en n'y mettez qu'un seul embout. Vous ne mettrez le second que lorsque vous aurez mis tous les anneaux.

## POUR LA POSE AU PLAFOND

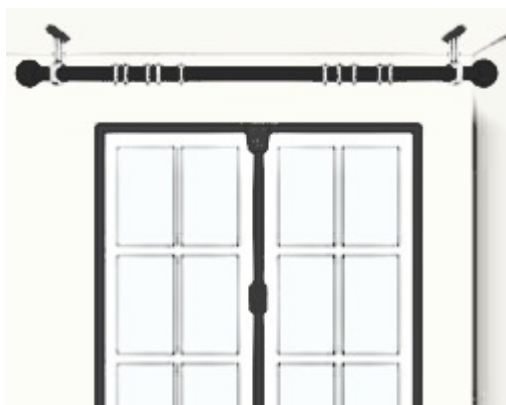

La pose au plafond se réalise grâce à une paire d'anneaux fixés au plafond par une barre ou des systèmes de clips sur un rail. Pour cela, commencez par marquer au crayon l'axe des deux battants puis placer les fixations à égale distance de cette marque.

### REMARQUES :

Même au plafond, il est indispensable d'insérer des chevilles dans les trous percés. N'oubliez pas de poser la tringle au minimum à 10 cm du mur.

## POUR LA POSE ENTRE DEUX MURS



Avant toute pose de tringle entre deux murs, il est essentiel de marquer très précisément l'emplacement des supports "à naissance" (sortes d'embouts creux dans lesquels on insère les extrémités de la tringle), toujours à 10 ou 15 cm du mur. Certains sont adhésifs, d'autres à fixer dans une cheville.

Ensuite, vous devez vérifier sa planéité avec un niveau à bulle. La barre doit être parfaitement rectiligne



**RIDEAUX-HOTELS.COM**  
SPECIALISTE • EQUIPEMENTIER



[www.rideaux-hotels.com](http://www.rideaux-hotels.com)  
[www.decoradesign.eu](http://www.decoradesign.eu)